



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MARCOS METÁLICOS SOLDADOS PARA MUROS ENTRAMADOS

MEDIDA NOMINAL	APERTURA EN OBRA
3'0" X 6'8"	40 1/4" X 82 1/4"
3'0" X 7'0"	40 1/4" X 84 1/4"

1. SI ES NECESARIO, REMOVER LA PUERTA DEL MARCO REMOVIENDO LOS TORNILLOS DE BISAGRA DEL MARCO Y COLOQUE LA PUERTA APARTE. EL MARCO DEBE DE INSTALARSE EN OBRA SIN PUERTA. PUERTA Y TORNILLOS DE BISAGRA SERÁN REINSTALADOS EN EL PASO OCHO.

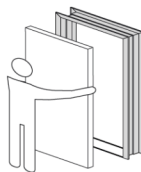


2. REMOVER LOS CALZOS TEMPORALES DE EMBARQUE DE LA PARTE INFERIOR DEL MARCO. LOS CALZOS **NO** ESTÁN DESTINADOS PARA SER USADOS DURANTE LA INSTALACIÓN Y DEBEN SER REMOVIDOS (EL MARCO PUEDE SUFRIR DAÑOS SI LOS CALZOS SON REMOVIDOS DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN)

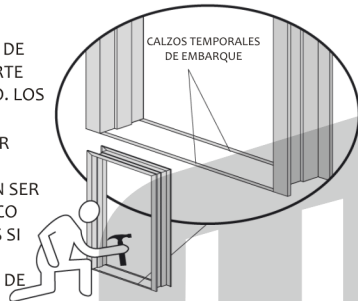


3. VERIFICAR SI LA MEDIDA DE APERTURA DEL VANO EN OBRA ES CORRECTA Y ESTA PLOMADA Y ESCUADRADA



4. ANCLAS DE TORSIÓN DENTRO EN LA GARGANTA DEL MARCO, DIRECTAMENTE ARRIBA O ABAJO DE CADA REFUERZO DE BISAGRA E INMEDIATAMENTE OPUESTO EN LA PIERNA DE CONTRA. UNA VEZ QUE TODAS LAS ANCLAS ESTÁN EN SU LUGAR, COLOCAR EL MARCO EN EL VANO

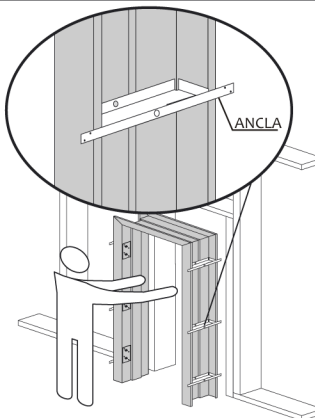


5. COLOCAR CALZOS DE MADERA TEMPORALES ENTRE LAS PIERNAS DEL MARCO, LOS CALZOS DEBEN DE ESTAR ESCUADRADOS, AL MENOS 1" DE GROSOR CON MUESCAS HOLGADAS EN CADA EXTREMO PARA LOS TOPES DEL MARCO Y CORTARLOS AL TAMAÑO EXACTO DEL ANCHO DE LA APERTURA

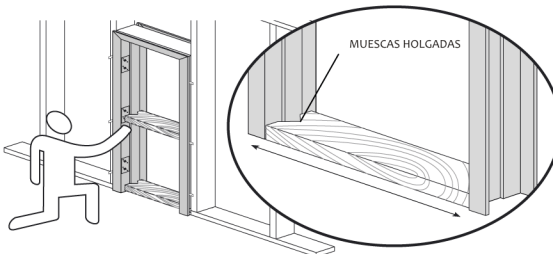


6. NIVEL EL CABEZAL Y CALCE DESDE EL SUELO SEGÚN SE NECESITE



7. ANCLA DE MARCO PARA PISO, SI ES ACCESIBLE EL USO APROPIADO DE ASEGURADORES (NO SUMINISTRADOS)

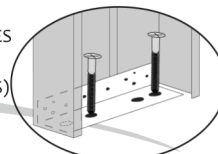

8. DOBLAR LAS LENGÜETAS DE LAS ANCLAS SOBRE LOS POSTES DE ARMADO Y SUJETAR USANDO TORNILLOS O CLAVOS

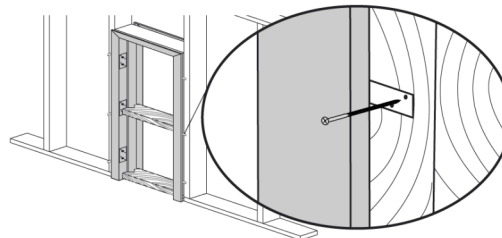

9. COLOCAR NUEVAMENTE LA PUERTA

