


HOJA TÉCNICA


F - 200-005
**INSTALACIÓN DE MARCO
 PARA TABLAROCA**

①

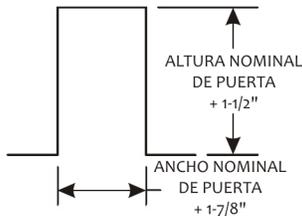


AUMENTAR A LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA $1-7/8"$ EN EL ANCHO Y $1-1/2"$ EN LA ALTURA. (EJEMPLO) PARA UNA PUERTA 3068 EL VANO EN OBRA NECESARIO ES DE $37-7/8" \times 81-1/2"$

②

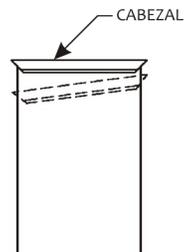


INSTALE EL CABEZAL EN LA POSICIÓN INDICADA A $1"$ APROX. DE LA PARTE SUPERIOR Y EN EL CENTRO DEL VANO DE OBRA

③

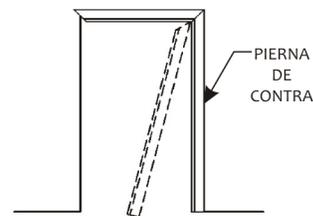


INSTALE LA PIERNA DE CONTRA DESLIZANDOLA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL MURO Y ENGANCHANDO EL REFUERZO DE ESQUINA EN EL CABEZAL. COLOCAR LA PIERNA EN SU LUGAR

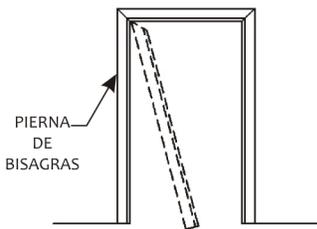

REPETIR PASO #3 CON LA PIERNA DE BISAGRAS. JALAR EL CABEZAL AJUSTANDO SOBRE LAS PERNAS. TRABE EL CABEZAL Y LAS PERNAS DOBLANDO LAS LENGÜETAS EXPUESTAS

⑤

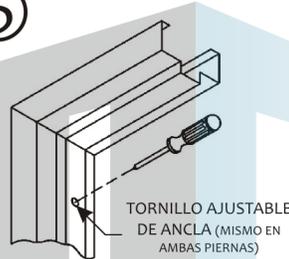

GIRE LOS TORNILLOS AJUSTABLES EN AMBAS PERNAS EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ HASTA QUE EL ANCLA SE APOYE CONTRA EL MURO

⑥




SI ES POSIBLE, COLGAR LA PUERTA Y AJUSTAR EL MARCO EN EL MURO PARA PERMITIR LAS ADECUADAS SEPARACIONES ENTRE PUERTA/MARCO O PLOMEÉ EL MARCO CON LA ESCUADRA Y/O EL NIVEL. (AJUSTE LA NIVELACIÓN DEL CABEZAL CALZANDO DEBAJO DE LAS PERNAS)

⑦



REVISAR LAS DIMENSIONES DEL VANO DE LA PUERTA EN LA BASE DEL MARCO (LAS MISMAS DIMENSIONES QUE ENTRE EL CABEZAL Y LAS PERNAS). ASEGURAR LAS PERNAS CON LOS TORNILLOS PARA TABLAROCA (NO SUMINISTRADOS) A TRAVÉS DEL AGUJERO EN LA BASE DEL MARCO. ASEGURARSE DE COLOCAR LOS TORNILLOS EN CADA LADO DE LAS PERNAS (4 PIEZAS)

⑦

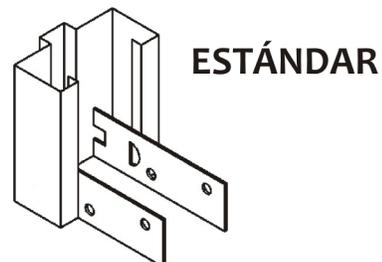

REVISAR LAS DIMENSIONES DEL VANO DE LA PUERTA EN LA BASE DEL MARCO (LAS MISMAS DIMENSIONES QUE ENTRE EL CABEZAL Y LAS PERNAS). ASEGURAR LAS PERNAS CON LOS TORNILLOS PARA TABLAROCA (NO SUMINISTRADOS) A TRAVÉS DE EK ANCLA DE SOLERA
NOTA! ESPECIFICAR EN SU ORDEN DE COMPRA SI ÉSTE MÉTODO DE FIJACIÓN ES REQUERIDO)

Fecha de Emisión : Enero 2006

Revisado : 02/01/09