


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE ESQUINAS SERIE "M"

- 1.- DESLIZAR EL CABEZAL SOBRE LAS LENGÜETAS DE LAS ESQUINAS DEL MARCO, INSERTAR DENTRO DE LAS RANURAS
- 2.- DOBLAR LAS LENGÜETAS EN LAS RANURAS DE LA JAMBA, COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN. (NOTA: EL DOBLÉZ DE LAS LENGÜETAS PUEDE INCREMENTAR LAS DIMENSIONES DEL VANO DE LA PUERTA)
- 3.- DOBLAR LAS LENGÜETAS DE LAS ESQUINAS COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN

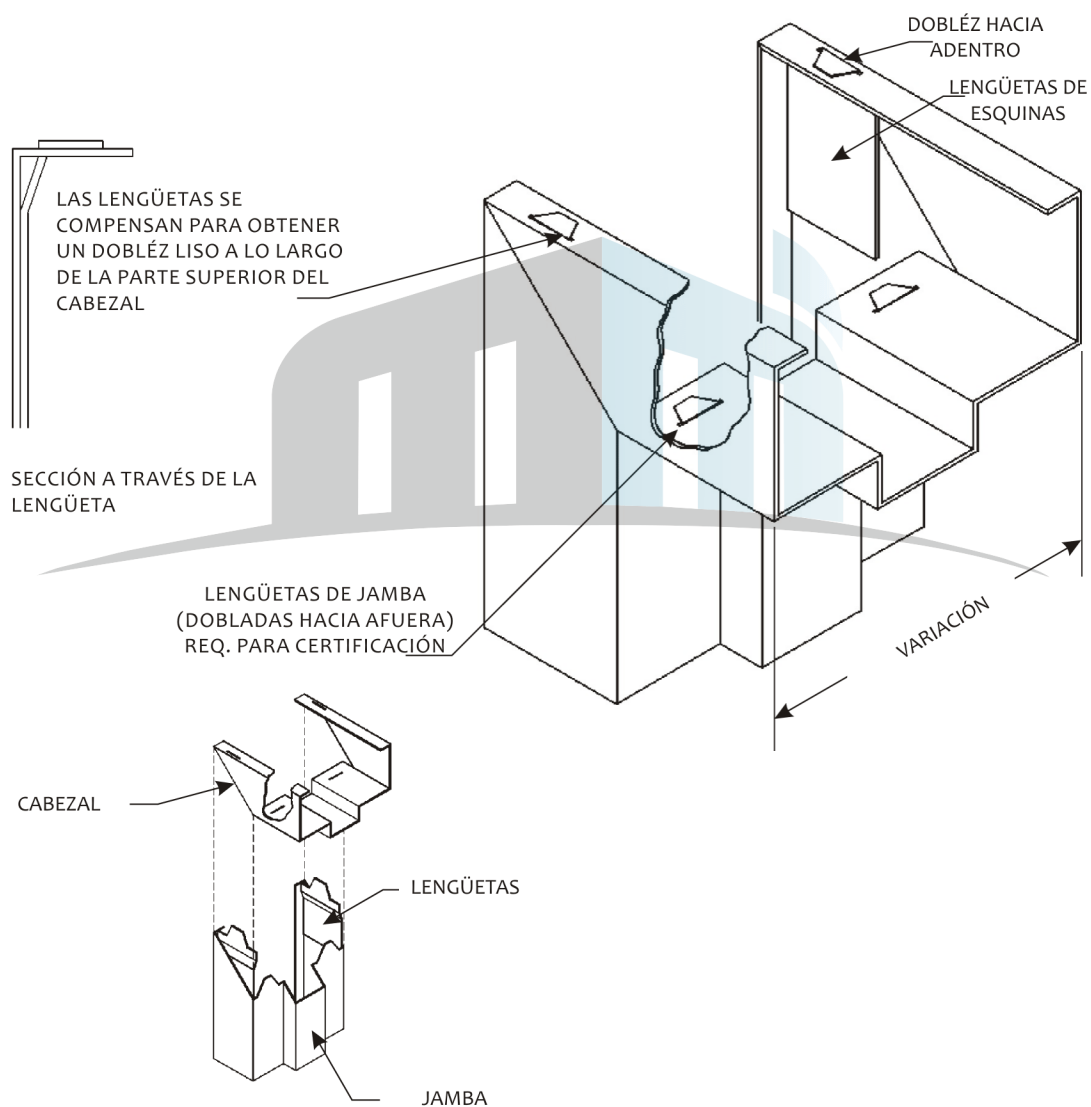

Fecha de Emisión : Enero 2006

Revisado : 02/01/09